


## soni SB 700 - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**1.**

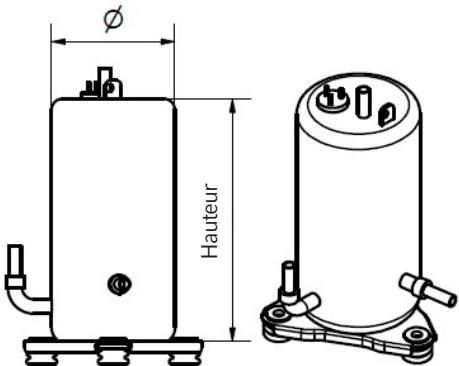


Mesurer le compresseur:

- Diamètre et hauteur

Outils nécessaires:

- Cutter
- Mètre pliant
- Règle acier
- Crayon

**2.**

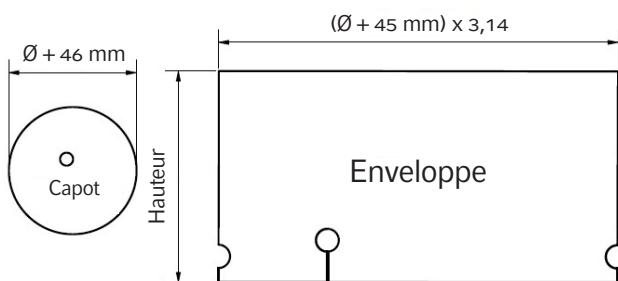


Découper l'absorbant soni SB 700 aux dimensions de l'enveloppe et du capot supérieur.

- Capot: Ø + 46 mm
- Enveloppe: (Ø + 45 mm) x 3,14

Placer les pièces sur le compresseur et repérer les points de raccordement. Procéder aux encoches correspondantes.

Consigne : l'enveloppe devrait s'ajuster librement.

**3.**

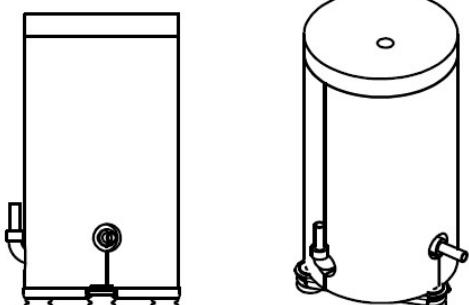

Envelopper le compresseur avec la housse - face noire vers l'extérieur. Poser le capot puis assembler avec la bande adhésive soni VLC-01.



### RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 01/21

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial pour la Suisse: soniflex Suisse  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch